

保存版 ご使用前に必ずお読みください。

さようなら、手洗い こんにちは 食洗機



目次

- 食洗機の素晴らしさ P2～7
- 食器・調理器具のセット例 P8～11
- 使いこなしの基本 P12～16

食洗機をこれからお使いの方に


お買い上げの食洗機は、
キレイに洗って除菌もできる「除菌¹ミスト洗浄²」を採用しています。

超音波エネルギーを
内在した約30倍³
高濃度洗剤のミストが
約3倍⁴にパワーアップ。
ガンコな汚れはもちろん、
菌にまで届いてスッキリ
除菌¹！

ミストがガンコな 汚れに作用




「専用洗剤入れ」に
洗剤を入れて運転すると

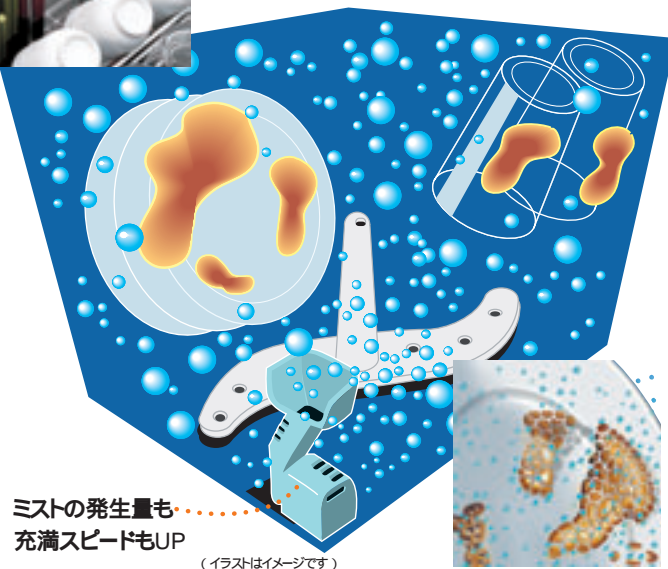

ミストの発生量も……
充滿スピードもUP

(イラストはイメージです)

ガンコな汚れを強力に分解...

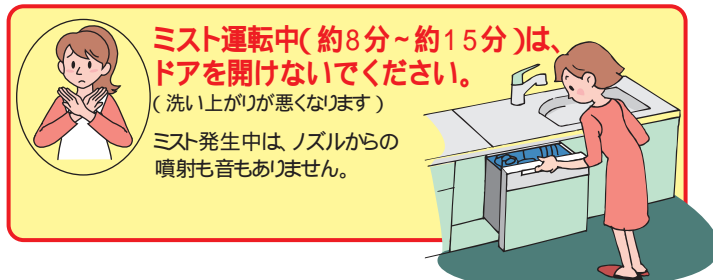

**ミスト運転中(約8分～約15分)は、
ドアを開けないでください。**

(洗い上がりが悪くなります)

ミスト発生中は、ノズルからの
噴射も音もありません。

1:「除菌ミスト」の試験内容について
試験依頼先:(財)日本食品分析センター
試験方法:寒天平板培養法
除菌の方法:高濃度洗剤液霧化方式
(専用洗剤、約6g使用時)


2:「パワフル」「標準」コースの場合
3:当社従来品FULLオープン45cm幅シリーズの
洗浄運転時に比べ、約1/30の少量の水で洗剤を
溶かしてミスト化しています。
4:当社従来品FULLオープン「汚れはがしミスト」
シリーズに比べて。

目には見えない菌まではがす



除菌ミストの内圧で菌の周りの
粘着層に洗剤成分が浸透。

菌ごと粘着層をゴッソリ
浮かす。

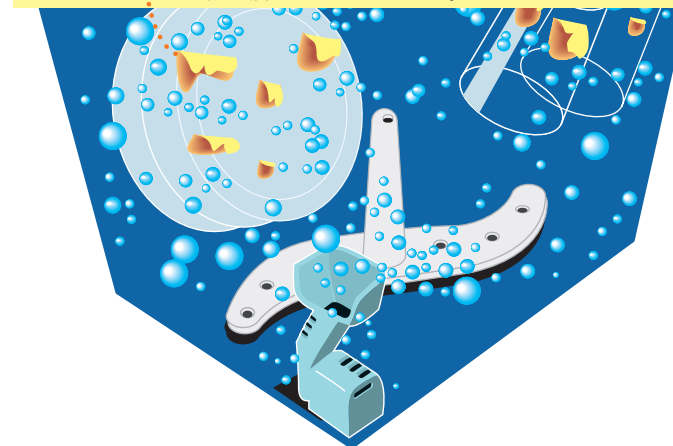


いままでの食洗機では落ちにくかった
汚れもすっきり




参考資料	
◆	台所用品の細菌汚染状況(一般生菌数)
◆	スポンジ(1億～100億/個)
◆	ふきん(1億～100億/個)
◆	たわし(1万～1億/cm ²)
◆	まな板(100～10万/cm ²)
◆	包丁(1～10万/cm ²)
◆	(花王(株)調べ)

はがした汚れと菌を吹き飛ばす

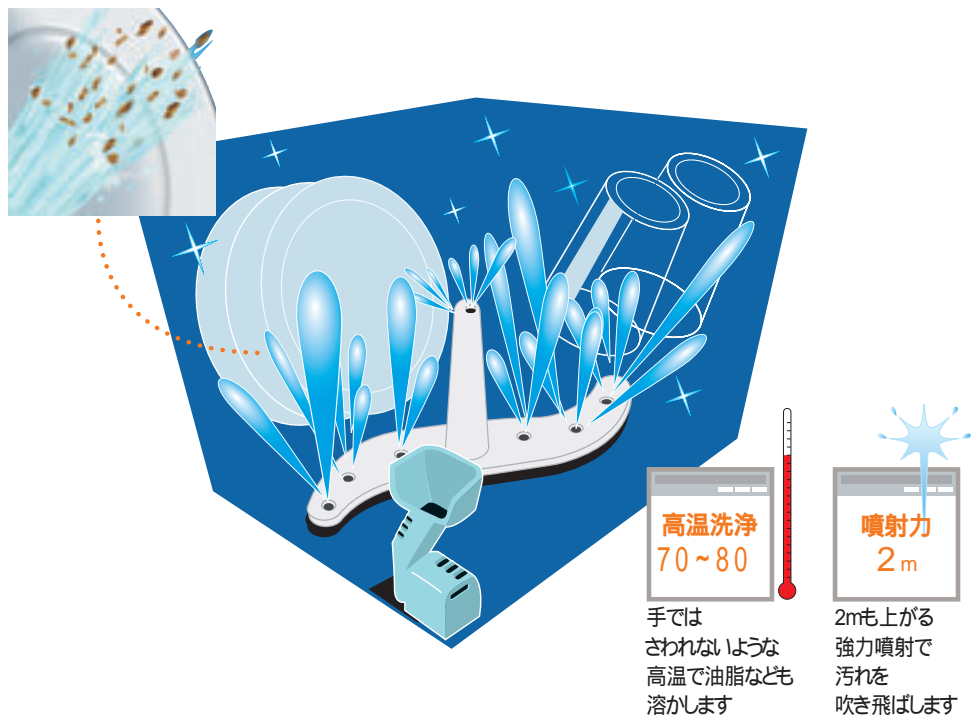

故障ではありません

ミスト運転終了前後に、排気口からミストが出る場合があります。また、最終すぎ運転後に排気口から湯気が出て、排気口の上部が結露します。

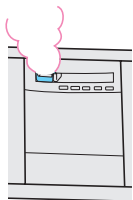

ミストにもニガ手があります

口紅の成分、茶渋の蓄積度合い、油の量により、またグラタンの完全な焦げ付きは落ちない場合があります。




いろんな食器が うまくセットできるよう “かご”にも新工夫

折りたたみピン

折りたたみピンは、説明のために着色しています

折りたたみピンを倒すと、
大きめの食器や調理器具
がセットしやすくなります。

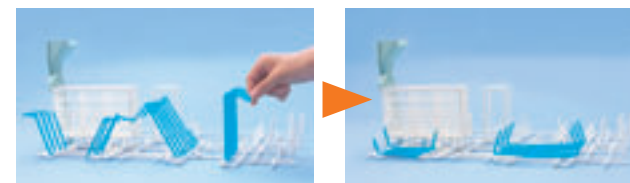

大皿、中皿用の長くてピッチの狭いピンを内側に倒してください。




皿用ピンのままと...

折りたたみピンを倒すと...


取り出しOKのかご

上かごを取り出すと、調理
器具などがセットしやす
くなります。

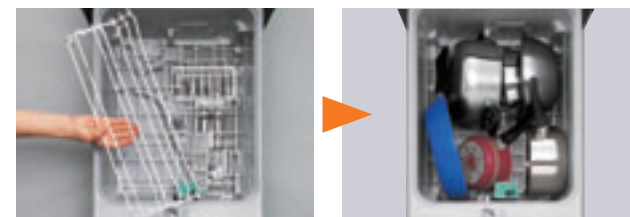

P形状ピン

深い目の吸物わん、
さまざまな形の鉢などを
しっかりホールドします。

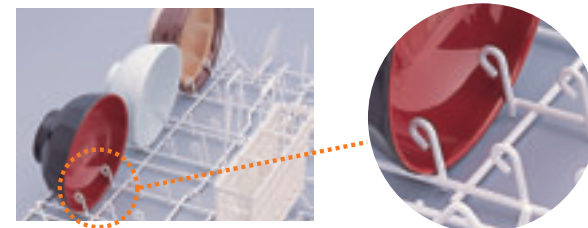


どんどん

使いましょう! 使うほどに実感 できる食洗機の“節約効果”

水の節約 1回あたり、
ペットボトル(2L)約45本分の水を節約

手洗いは、水を流しっ放し。
滝のようなもの

食洗機は少しの水を循環させる
“ため洗い。”噴水のようなもの

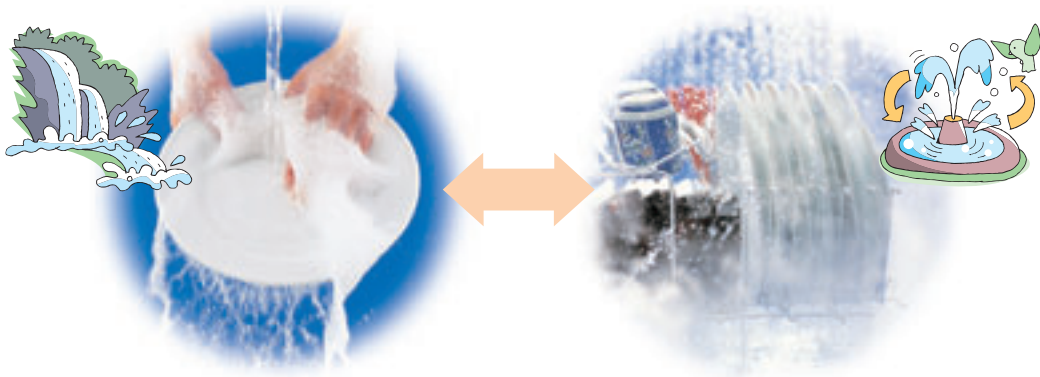

一回当たりの使用水量


約103¹L

一回当たりの使用水量

約12.5L

お金の節約 1回あたり約39円。
1年で約28,400円も節約²

1回当たりのランニングコストの比較 (NP-P45V2シリーズの場合)

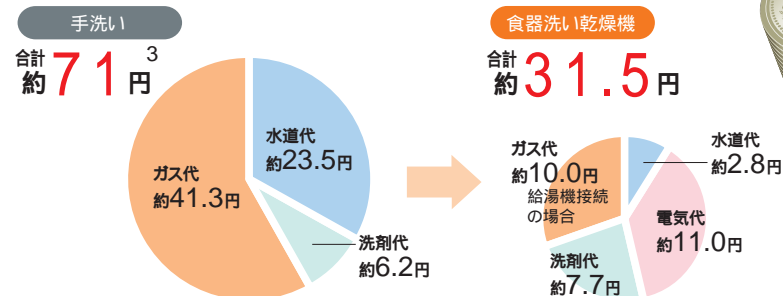

時間の節約 面倒だった後かたづけが約5分⁴で完了
ゆとりの時間が生まれます



1: 1回40点の食器を洗った場合。 2: 40点の食器を洗った場合、手洗いとの経費の差は約39円。1日2回、1年使うと、その差は約28,400円にもなります。

3: 手洗いの場合は、食器点数40点。約40のお湯5Lで予備洗した後、洗い桶に5Lのお湯をためて洗剤を9.6mL使用して洗った後、毎分6.5Lで約14.3分間流し湯ですすいだ時。(日本電機工業会基準)。水温20で給湯温度40の場合。(算出基準新料金(税込)水道代:228円/トン 電気代:22円/kWh ガス代:165円/m³ 洗剤(中性洗剤)194円/300mLで計算、洗剤代は当社調べによる)

4: 当社調べによる

さあ、始めましょう。 食洗機で ウキウキあと片づけ

基本の流れ

準備

運転・操作

あと始末



食べ残しは
捨ててくださいね!



こうすれば
キレイに
洗えるのね



必ず専用洗剤入れに
洗剤を入れてください。



食器セットが
系々終わったら 専用洗剤を
お忘れなく!



「残さいフィルター」に
ついては14ページを
ご覧ください。



洗い系々終わったあとの
最低限のじづかい

お手入れ

原理がわかればあなたも食器洗い上手

1 中まで噴射がよくあたるように
コップや湯のみは下向きに、
下向きに!



2 重ならないように順序よく




3 汚れた面がよく洗えるように
お皿やわん類は、内向き、内向きに!



1 食器のセットの いち・に・さん


いち

まず上かごの下から
セット開始
小皿、茶わん、
吸物わんを

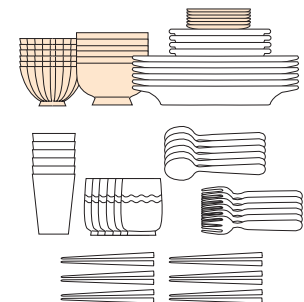

に

そして
お皿類を行儀良く
中皿、大皿を
おはし、スプーン、フォーク
などは小物入れに

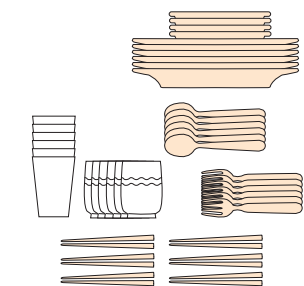


大皿: 直径24cm以下……6枚
直径27cm以下……3枚
小物類の長さは24cm以下

さん

上かごをたおして
コップ、湯のみを


コップの内面は、
庫内中央部を
向くようにセットして
ください。

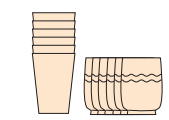

2 食器と調理器具と一緒に いち・に・さん


いち

まな板は横に、
汚れた面を内側に
包丁・さいばし、
おたまなどは
底の方に

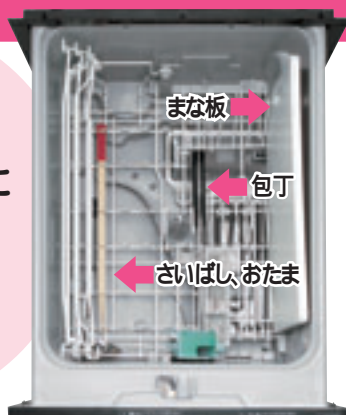

に

食器とざるを順番に
小物入れには
おはしなどを入れる

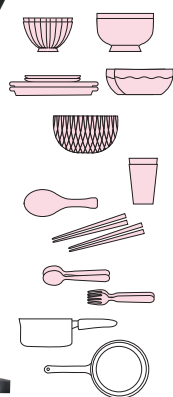


上かごを外せば、
ご覧のような
入れ方も!

なべ類を一気に
片づけたいとき
などに



さん

上かごを倒して、
フライパン、片手なべ
を入れる



調理器具を洗うときは、
パワフルコースをお使いください



3 いろいろな食器も セットできます。


折りたたみピンを
倒すと、大きめの
食器などがセット
しやすくなります。




折りたたみピンは、
説明のために着色しています



たとえば
カレーの日は
深いカレー皿や
サラダばちが
セットできます。

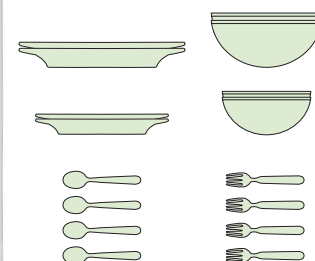

たとえば
親子どんぶりの日は
大きなどんぶり鉢や
角皿もセットでき
ます。

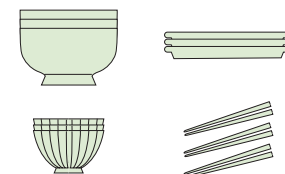

食洗機の 3つの二ガ手



いち

台所用液体洗剤は
少量でも使えません。

●必ず**食器洗い乾燥機専用洗剤**をお使いください。



台所用洗剤は泡が多量に発生し洗えません。
水漏れ・故障の原因になります。

台所用液体洗剤で食器を前もって洗った場合は
しっかりとすすいでから入れてください。


洗えない食器の種類については、食器洗い乾燥機専用洗剤の
記載表示に従ってください。

ジェル(液体)タイプの専用洗剤は、「専用洗剤入れ」から流れる
ことがあります、洗い上がりには影響ありません。

に

これだけはやめてください！
以下のものは食洗機では洗えません。

●くわしくは取扱説明書をご覧ください。

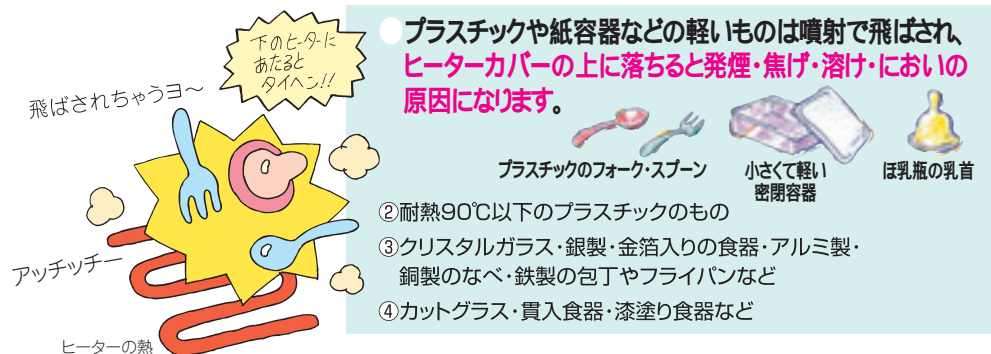


さん

手洗いでも落としにくい汚れは、
そのまま入れてもきれいに洗えません。

●焦げつきなどは、こすり落として、手洗いしてから入れてください。



ドアを閉める前にチェック!

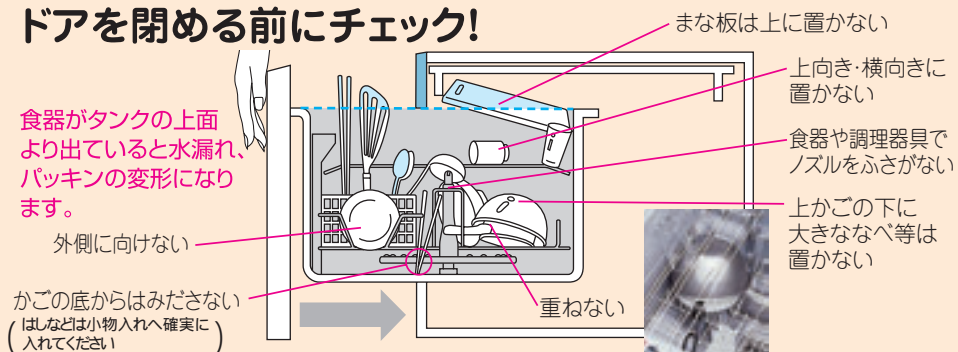


お手入れの基本 いち・に・さん



いち

使った後は、毎回残さいフィルターを
きれいに**お掃除**

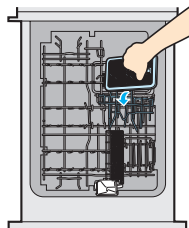

- 残さいフィルターを外し
残さいを取り除く
残さいフィルターを外したとき
底部に水が残っていますが、
異常ではありません。

に

時々、食器を入れずに
カラ洗い

「予洗」コースを多く使用される場合は、
ときどき食器を入れずに専用洗剤を入れて、
「標準」コースで運転すると、清潔さを保つことができます。

汚れのひどい場合は、別売庫内クリーナーをご利用ください。

N-P300 希望小売価格1,050円税込(税抜1,000円) 150g×2袋

N-P150 希望小売価格 630円税込(税抜 600円) 150g×1袋

2005年9月現在



さん

月に一度は、ふき掃除や
ノズルのお手入れ


かごを外してお手入れします。
お手入れはよく絞った布でふいてください。

小物入れが外れた場合は、
取扱説明書をご覧の上
取り付けてください。



●くわしくは取扱説明書を
ご覧ください。

回転ノズルも
外して洗えます。





回転
ノズルの
パイプ部
本体の
パイプ部

タンクのふち

- ドアを開けて、水やお湯を
入れないでください。
(水漏れや異常報知の原因になります)



「うまく洗えないでしょ」
「食器のセットがたいへんそう」
「そこまでぜいたくしなくても…」と
おっしゃる方や、食洗機があるのに
使っておられない方がいらっしゃいますよね。
**あなたご自身が食洗機の素晴らしさを実感されたら、
ぜひそんな方々に、教えてさしあげてください。**

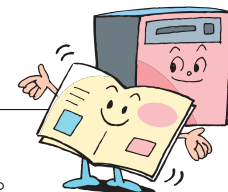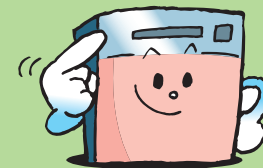

このパンフレットは、すぐ ご覧いただけるよう食洗機の近くに置いてご活用ください。

●くわしくは取扱説明書をごらんください。

さらに上手に使いこなしていただくために



コースを使い分けたら あなたも“食器洗い上手”の仲間入り!

4時間後
2時間後

パワフル 標準 少量 30分 45分 60分
スピーディ 予洗 送風 ドライキープ

除菌 ミスト

予約

洗浄

乾燥

スタート/一時停止

電源 切/入

ミスト運転中(約8分~約15分)は、ドアを開けないでください。

(洗いがりが悪くなります)



パワフル

調理器具を洗うとき
油分の多い汚れに

標準

食後すぐに洗うときに

少量

少量食器(20点以下)を
食後すぐに洗うときに

スピーディ

あらかじめ、つけ置き・
水洗いしたときに

予洗

あとでまとめ洗いの
するために、汚れが
乾燥しないように、
あらかじめ
軽く洗うときに

パワフルコース、標準コースではミスト運転します。



もっとしっかり洗いたい、もっと強く乾燥させたい 場合の調整機能

「標準」「少量」コースのみ

電源「切」の状態から

- 調整機能に入るとブザーがピピッと鳴り、表示が点灯します。

いち

乾燥

を押しながら

電源 切/入

を押し

乾燥

はそのまま3秒以上押し続ける

4時間後 パワフル 標準 少量 30分 45分 60分
2時間後 スピーディ 予洗 送風 ドライキープ

調整したい機能を選ぶ

しっかり洗いたい場合

強く乾燥したい場合

洗浄

を押す

乾燥

を押す

4時間後 パワフル 標準 少量 30分 45分 60分
2時間後 スピーディ 予洗 送風 ドライキープ

点灯

4時間後 パワフル 標準 少量 30分 45分 60分
2時間後 スピーディ 予洗 送風 ドライキープ

点灯

- 2つの機能を調整したい場合は、「洗浄」と「乾燥」を押してください。

さん

スタート/一時停止

を押す

- 調整完了後、ブザーが6回(ピー)鳴ります。



お願い

- 調整内容は、電源を切っても記憶されています。
- 元に戻すには、調整時と同じ操作をし、「スピーディ」または「送風」を消灯してください。
- 食器の種類・量・汚れによって仕上がり具合は異なります。
- 途中で操作を誤った場合は電源を切って、はじめてから操作をやり直してください。